


感谢您购买道通诊断平板。本设备质量上乘，经久耐用。您只需按照说明使用并进行适当维护即可。

操作指引



注意: 请在认真阅读本手册后正确使用该设备，以免造成设备损坏或人身伤害。由操作不当造成的设备损坏不在保修范围之内。

1

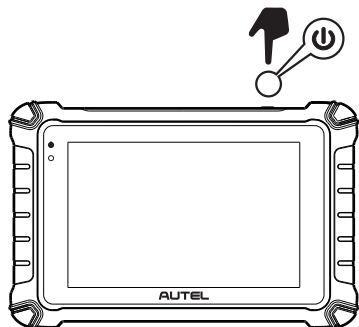


- 长按【电源 / 锁屏】按钮开启 MaxiSys MS906S2-BT 诊断平板。

2




- 初次使用时，需要进行设备注册。点击诊断平板主界面上的【个人中心】应用程序按钮，然后点击【注册】以创建您的 Autel 账户。
- 注册成功后进行登录。点击【设备管理】按钮进入设备管理列表。点击右上角的【绑定本机设备】，诊断平板将自动识别本机的序列号和密码。点击【绑定】按钮完成绑定操作。

3

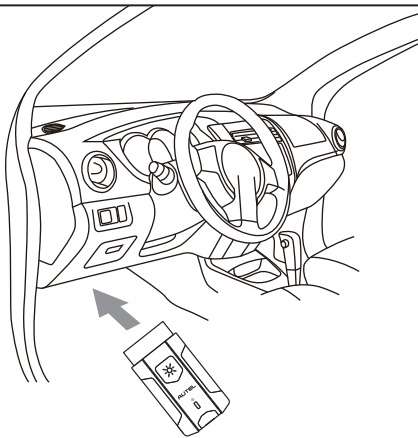

- 将 MaxiVICI V200 插入车辆的诊断座（通常位于车辆仪表盘的下方）。

4

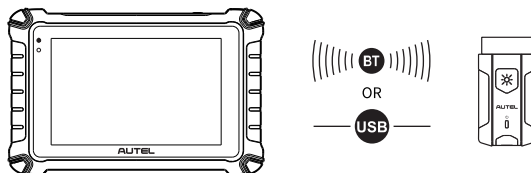

- 通过蓝牙配对或 USB Type-C 数据线连接 MaxiVICI V200 与诊断平板，建立两者之间的通讯。
- MaxiVICI V200 与诊断平板成功连接后，诊断平板底部 VCI 状态按钮的右下角会显示一个绿色标识，表示设备已准备就绪，可随时开始车辆诊断。